


Cet guide vous donne un aperçu concis de la e-shower, consignes de sécurité et le usage quotidien. Pour les instructions complet nous vous adressons à la guide d'installation et la guide de l'utilisateur.

Vous pouvez les demander via www.hamwells.com/order

e-Shower

L'e-Shower modèle mural (réservoir)*

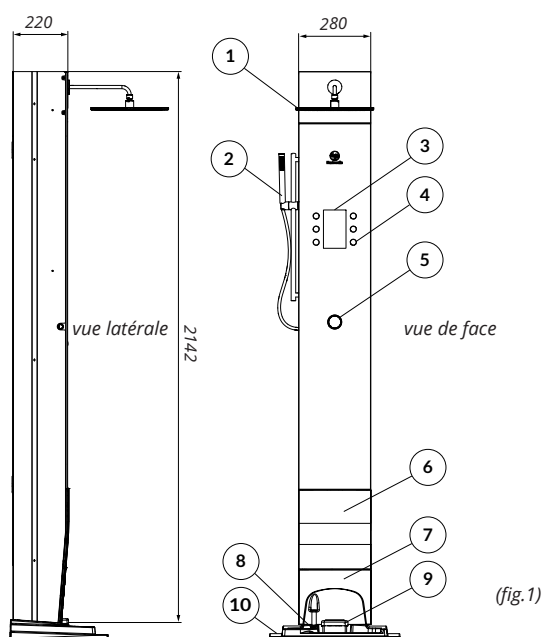

* L'e-Shower montrées est seulement un exemple de plusieurs options de e-Shower. Les dimensions de la colonne de douche reste identique pour chaque option.

Spécifications techniques

Dimensions colonne de douche: 2142 mm (L) x 280 mm (l) x 220 mm (H)

Poids: 30 kilo

Puissance admis maximum: 500W

Alimentation électrique: 240V/50Hz

Disjoncteur: 30mA

Description générale de l'e-Shower (fig.1)

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Douche de pluie | 6. Réservoir de nettoyage |
| 2. Douche à main | 7. Panneau de fond |
| 3. Écran | 8. SmartStop |
| 4. Boutons de l'écran | 9. Filtre |
| 5. Bouton poussoir-rotatif | 10. Réservoir ou receveur |





Consignes de sécurité

Quand l'e-Shower semble endommagée ou si l'e-Shower ne fonctionne pas correctement, arrêter la douche immédiatement en appuyant sur le bouton poussoir-rotatif et contacter le fournisseur directement.

- Il faut informer les nouveaux utilisateurs de ces consignes de sécurité.
- Ne tentez pas d'ouvrir ou de réparer l'e-Shower. Ne jamais effectuer des changements ou installer des additions. L'e-Shower contient des parties électrique sous tentions. Après l'ouverture du panneau devant en verre, il y a danger de vie.
- Les réparations doivent être effectuées seulement en utilisant des parties de rechange et accessoires d'origine, par des techniciens qualifiés avec l'approbation écrite préalable du fabricant.
- Ne laissez jamais des enfants ou des personnes non qualifiées à l'utiliser de l'e-Shower sans des conseils.
- Les personnes qui ne connaissent pas l'utilisation de l'e-Shower, doivent être informés.
- Avant chaque utilisation de l'e-Shower, vous devriez vérifier le réglage de la température de l'eau.
- Quand vous remplissez une baignoire pour votre bébé avec la douche à main, toujours vérifier la température de l'eau avec un thermomètre!
- La douche à main donne toujours l'eau du robinet. L'eau de FreshCycles (*hors de la douche de pluie*) est continuellement filtré, purifié et régénéré. La qualité de l'eau reste dépendante du comportement et de l'hygiène de l'utilisateur.
- Il est recommandé de ne pas boire de l'eau de la douche de pluie.
- Consultez toujours votre médecin générale pour les allergies, sensibilité aux infections (*plaies ouvertes*), des problèmes de peau ou avec des doutes sur votre santé avant d'utiliser la douche de pluie.

Usage quotidien de l'e-Shower

1


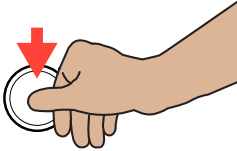


Allumer le écran
L'e-Shower est automatiquement dans la mode de douche classique



!

Pendant se doucher on peut toujours changer entre la mode de douche classique et FreshCycles.

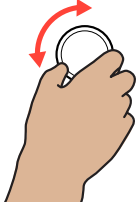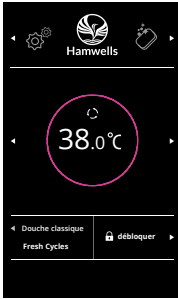
2



Choisissez la température désiré
L'e-Shower jalonne la température à 38°C. Si vous voulez ce doucher plus chaud que la limite réglé, il faut d'abord presser le bouton en bas à droite pour déverrouiller la serrure de température.



3



Allumer la douche à main
Seance courte pour se laver et rincer.

4






Allumer ensuite le FreshCycles
Il se prepare... Maintenant savoure la seance eau et energie économisant.

5



Arrété le Freshcycles
L'e-Shower a pas besoin de être éteint, ça éteindra automatiquement.

6

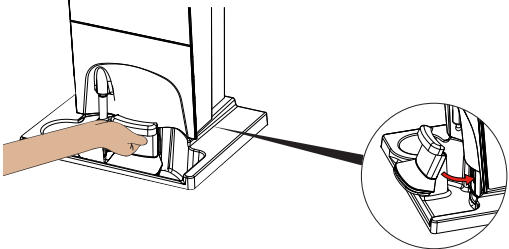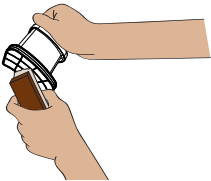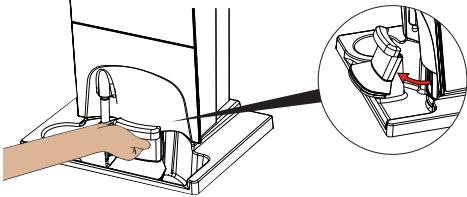

Par conséquent, le filtre doit être nettoyé après chaque session de douche.

! Nettoyer le filtre au fond avec un brosse de nettoyage.

Contactez votre fournisseur:



Hamwells®

Thames 9, 3144 DG Maassluis, Pays Bas
T +31 85 303 6496, E info@hamwells.com,
I www.hamwells.com, @hamwells

© 2017 Hamwells Europe B.V. Tous droits réservés.